


# Montážny návod

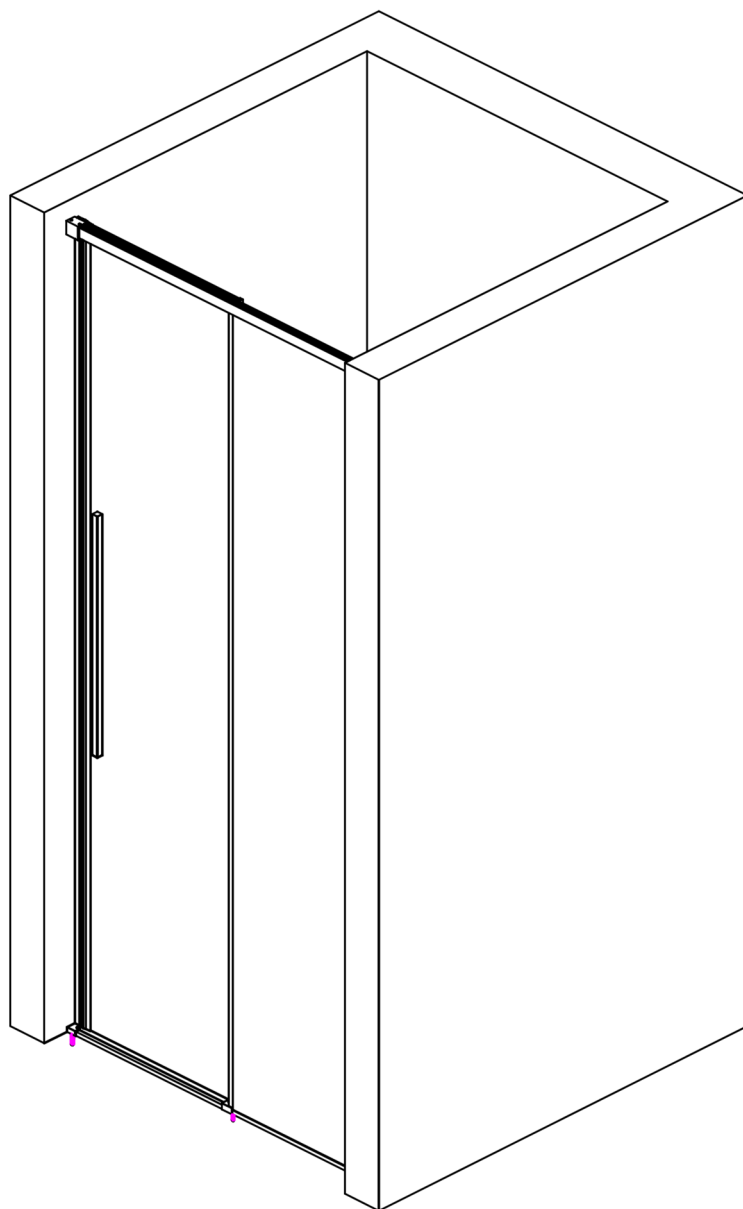

**DVERE REA SOLAR**

1. Pred začatím inštalácie skontrolujte, či sú všetky prvky obsiahnuté v sú v balení a nie sú poškodené. V prípade poškodenia alebo chýbajúcich komponentov bezodkladne kontaktujte predajcu.


**POZNÁMKA: NEINŠTALUJTE POŠKODENÉ ČASTI**


a) Pred inštaláciou si prosím prečítajte návod, skontrolujte, či máte všetky požadované nástroje a súčasti dverí. Postupujte podľa pokynov.








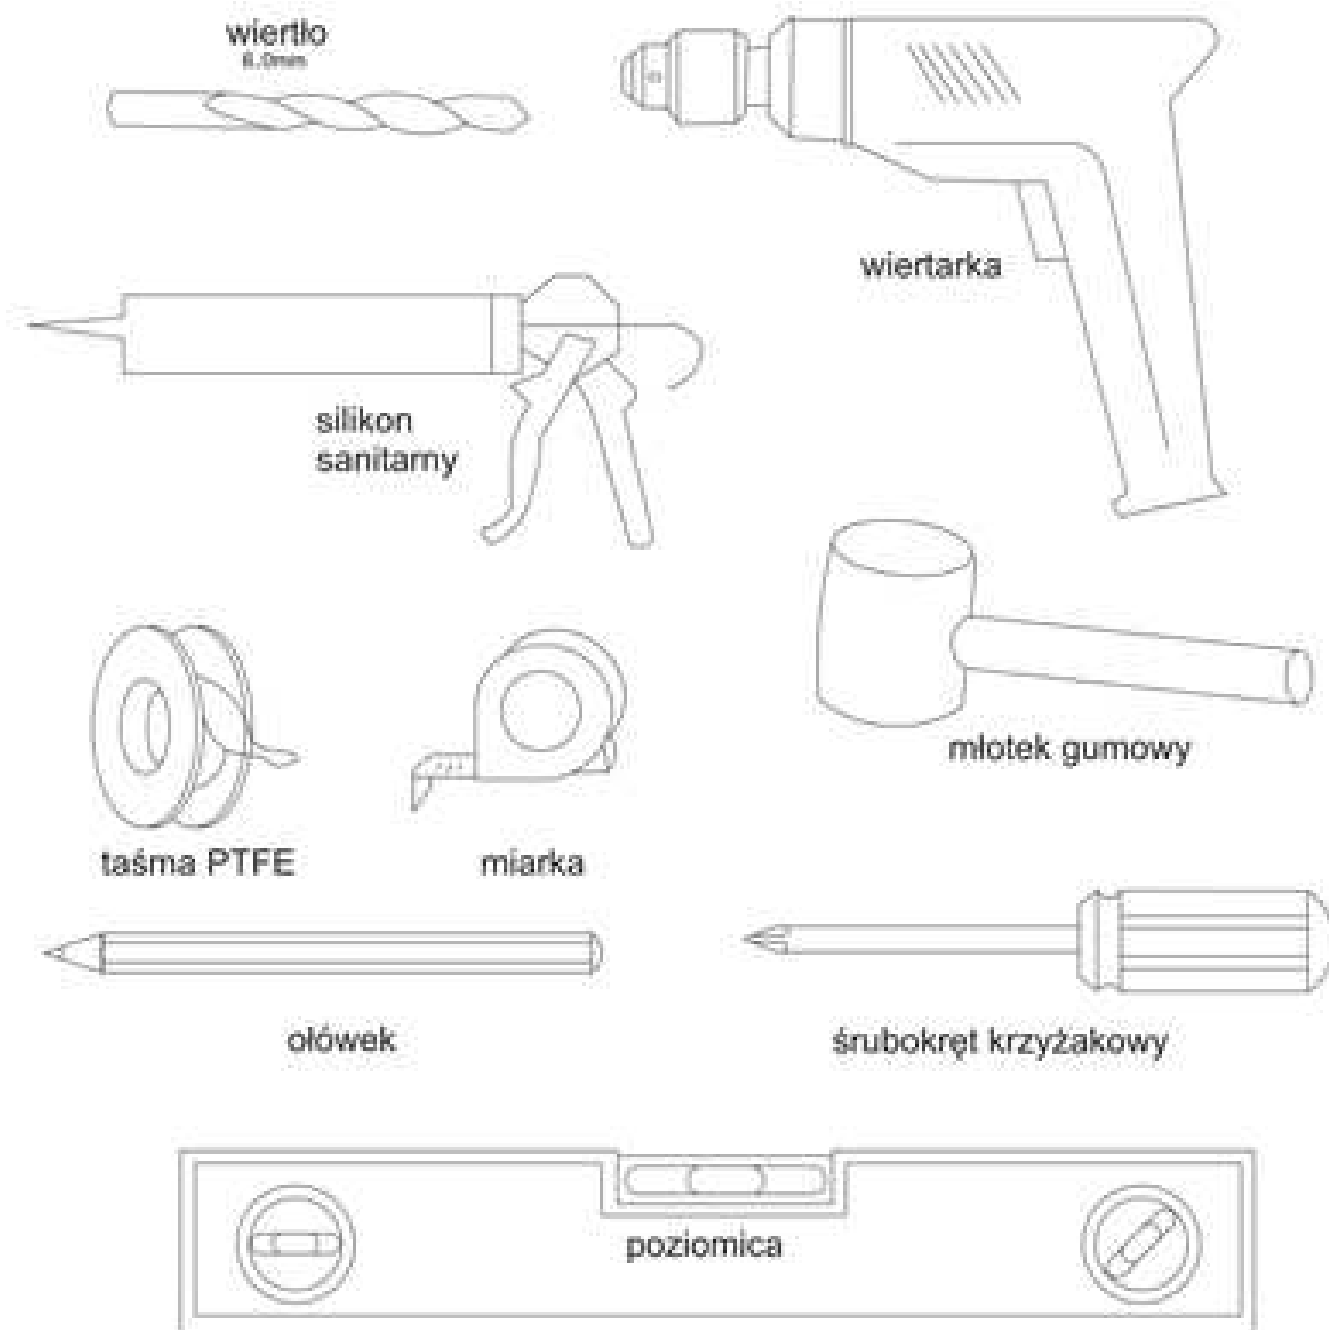


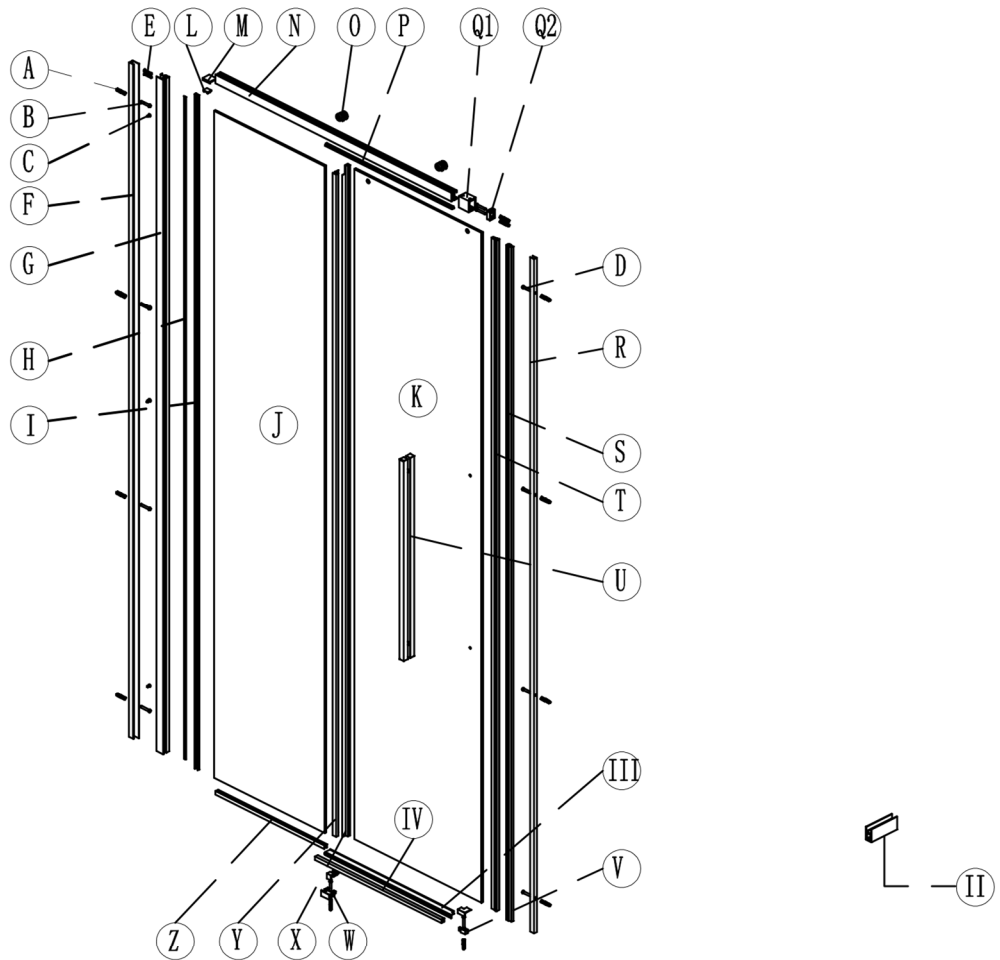



























b) Pri inštalácii nepoužívajte ostré alebo tvrdé nástroje, aby ste zabránili poškodeniu sklenených častí. Ak je to nutné, použite iba gumovú paličku.

2. Potrebné nástroje (nie sú súčasťou balenia):

Vrták, Vŕtačka, Silikón, Lepiaca páska, Ceruzka, Meter, Gumová palička, Krížový skrutkovač, Vodováha,





 X12	 ST4. 2x32 X8	 ST3. 5x9. 5 X3	 ST4. 2x32 X4	 ST3. 9x32 X2	 X1	 X1	 X1
 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X2	 X1
 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1
 X1	 X1	 X2	 X1	 X1			
 X1	 X1	 X2	 X1	 X1	 SILICONA	 Ø6	 Ø2.5
 X1							

