


MONTÁŽNÍ NÁVOD  
SPRCHOVÉHO KOUTU

## RAPID SLIDE

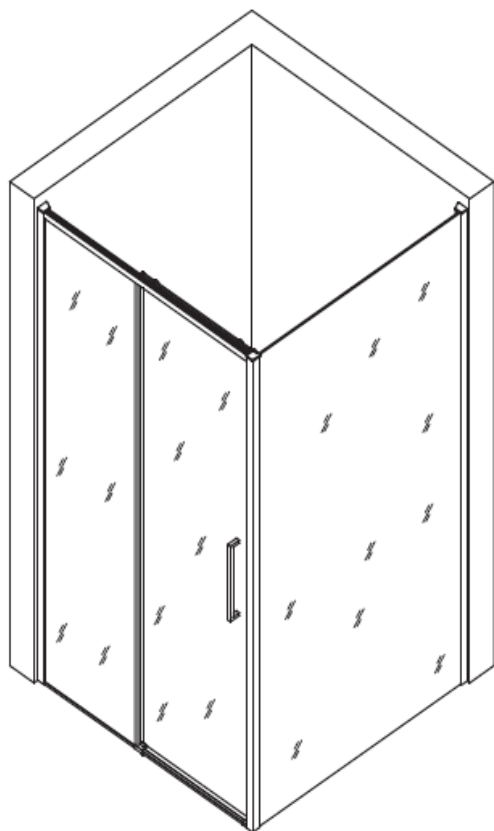

### Obsah

#### 1. Před zahájením montáže - 3

- Důležité informace - 3

#### 2. Údržba, používání a čištění - 4

- Odstranění obalových a konstrukčních materiálů - 5
- Bezpečnostní předpisy - 6
- Bezpečnostní opatření - 6
- Dodatečné informace - 6

#### 3. Montážní pokyny - 7

- Nezbytné nástroje - 7
- Montáž kabiny - 8

## 1 Před zahájením montáže

Před zahájením montáže kabiny vás žádáme o důkladné seznámení se s návodem. Schematické obrázky obsažené v návodu jsou pouze ilustrativní. Jakékoliv nesrovnalosti mezi vzhledem prvků kabiny a nákresy nejsou důvodem k podání reklamace.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se pokoušíte o samostatnou montáž kabiny, mějte na paměti, že instalace vodovodní a případné elektrické přípojky by měly být provedeny osobami k tomu oprávněnými, v souladu s platnými normami bezpečnosti a předpisy.

Pro správnou montáž jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.

V prostoru, který bude po namontování kabiny uzavřen, se nesmí nacházet žádné prvky elektrického, plynového nebo jiného vybavení, které není odolné proti přímému působení vody (např. elektrické vypínače, zásuvky).

Veškeré elektrické nebo plynové vybavení, které se nachází v blízkosti plánovaného místa montáže, musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od konstrukce kabiny. Proud vody, který by se mohl dostat z kabiny, by neměl způsobit např. zkrat v elektrické instalaci.

Podklad, na kterém bude výrobek umístěn, by měl zajišťovat jeho stabilitu. Stěny by měly být svislé, což zajistí správné přilnutí nosných stěn ke konstrukci.

## 2 Údržba, používání a čištění

Důkladná údržba všech prvků kabiny by měla probíhat systematicky.

Je třeba postupovat přesně podle zde uvedených doporučení, aby se zachoval lesk akrylátových a kovových prvků.

Všechny konstrukční prvky kabiny, tj. sklo, lakované části, akrylátové a plastové prvky, je nutné čistit jemnými, neabrazivními čisticími prostředky za použití měkkých hadříků. Je třeba se vyvarovat používání drsných past, ředidel, acetonu, přípravků obsahujících chlór apod.

Není dovoleno používat drsné houby, kartáče s kovovými dráty, práškové nebo tekuté čisticí prostředky obsahující abrazivní látky, čpavek, aceton nebo jiná rozpouštědla, protože poškozuji povrchy. Není dovoleno používat žádné žíravé čisticí prostředky, protože mohou být škodlivé pro zdraví nebo způsobit poškození výrobku. Látky obsahující kyseliny, zásady, lešticí prostředky, nylonové kartáče, smirkový papír mohou mít vliv na zdraví a mohou také poškodit sprchovou kabinu.

Vápenaté usazeniny je třeba odstraňovat kyselinou citrónovou nebo octem rozpuštěným ve vodě, za použití měkkého hadříku.

Doporučuje se instalace zařízení na změkčování vody, aby se předešlo usazování vodního kamene.

K čištění skla a zrcadel se doporučuje používat výrobky určené k mytí oken, které neobsahují čpavek.

Armatury je třeba čistit systematicky, a to nejméně 3krát za měsíc nebo častěji, pokud to bude nutné.

- Chromované nebo pozlacené prvky nevyžadují příliš časté leštění.
- K poškrábání kabiny se nesmějí používat nože ani jiné ostré nástroje.
- Vodu je třeba vypustit ihned po koupeli a následně kabinu vyčistit.
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání, montáže nebo péče o výrobek.
- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn konstrukce výrobku.
- Je třeba zajistit, aby vodící lišty pojezdových koleček držících dveře byly bez nečistot.
- Není dovoleno ponechávat děti nebo osoby se sníženou pohyblivostí v kabině bez dozoru.
- O dveře kabiny se nesmějí opírat předměty, které by mohly poškrábat nebo poškodit sklo kabiny.
- V kabině by se měla nacházet maximálně jedna osoba.
- Není dovoleno narážet, tlačit nebo jakýmkoliv jiným nevhodným způsobem působit na sklo nebo profily kabiny.

#### **Odstraňování obalových a konstrukčních materiálů**

Materiály vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalšímu zpracování. Lepicí pásy a ochranné fólie je třeba odevzdat k recyklaci. Prvky obalu, které nejsou určeny k recyklaci, je třeba odstranit bezpečným způsobem a v souladu s platnými předpisy o odpadech. Po skončení životnosti výrobku je nutné prvky, které lze zpracovat (sklo, hliník), odevzdat k recyklaci.

#### **Předpisy bezpečnosti**

Výrobce nenese odpovědnost v následujících případech:

- v případě nedodržení předpisů obsažených v normách týkajících se bytových elektroinstalací,
- v případě nedodržení instalačních a údržbových doporučení obsažených v tomto návodu.

Před zahájením používání zařízení je třeba se důkladně seznámit s celým návodem. Tento návod je třeba uschovat pro pozdější použití nebo ho předat budoucímu uživateli.

Návod byl vypracován pro různé modely a verze, a proto se vzhled výrobku může lišit od příkladů uvedených na schématech a fotografiích. Přesto se podstata návodu nemění.

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění veškerých změn, bez povinnosti předchozího upozornění nebo výměny.

Výrobek smí být používán pouze k určenému a účelovému použití. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

#### **Bezpečnostní opatření**

Při skladování výrobku se nesmí převracet ani na něj nesmějí být pokládány jiné obaly. Nesmí se skladovat společně s organickými rozpouštědly, jako je například formaldehyd.

V případě přepravy je třeba obal opatrně zvedat a pokládat a vyvarovat se úderům, napětí, otřesům atd.

V případě, že kabina má zůstat delší dobu nepoužívaná, je třeba ji vysušit a zajistit ventilaci.

#### **Dodatečné informace**

K utěsnění spojů kabiny je třeba použít sanitární silikon odolný proti plísním.

### 3 Montážní pokyny



#### 1. Pokyny k montáži



Před zahájením montáže vás žádáme, abyste zkontrolovali, zda se v balení nachází všechny prvky uvedené v návodu a zda nejsou poškozené. V případě poškození nebo chybějících dílů prosíme o okamžitý kontakt s prodejcem.



#### UPOZORNĚNÍ: NEMONTOVAT POŠKOZENÉ PRVKY.

a) Před montáží se prosím seznámte s návodem a zkontrolujte, zda máte potřebné nářadí a součásti kabiny. Postupujte podle návodu. b) Prosíme, nepoužívejte ostré ani tvrdé nástroje během montáže, abyste zabránili poškození skla. V případě potřeby použijte gumovou paličku.








#### 2. Potřebné nářadí (není součástí sady):

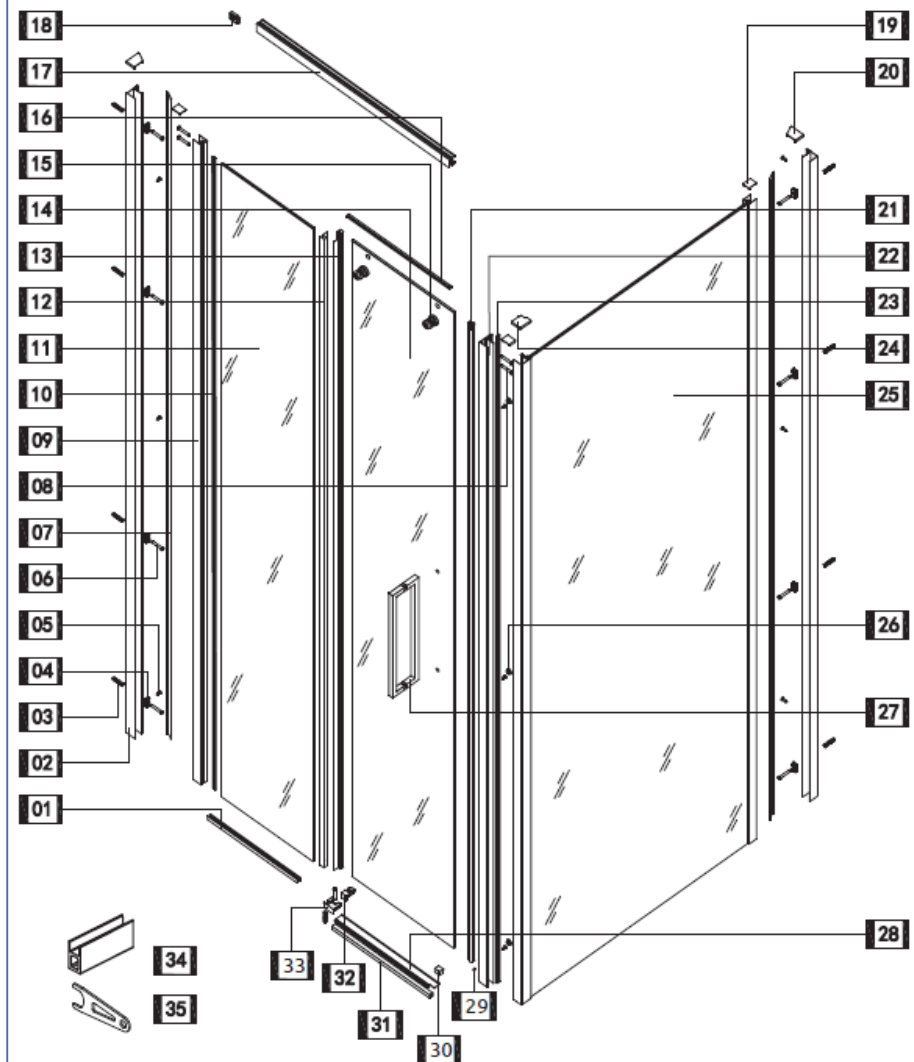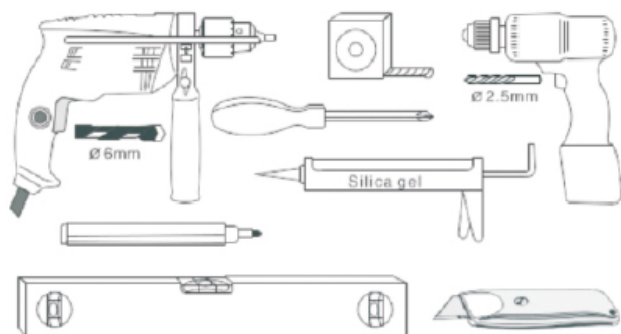

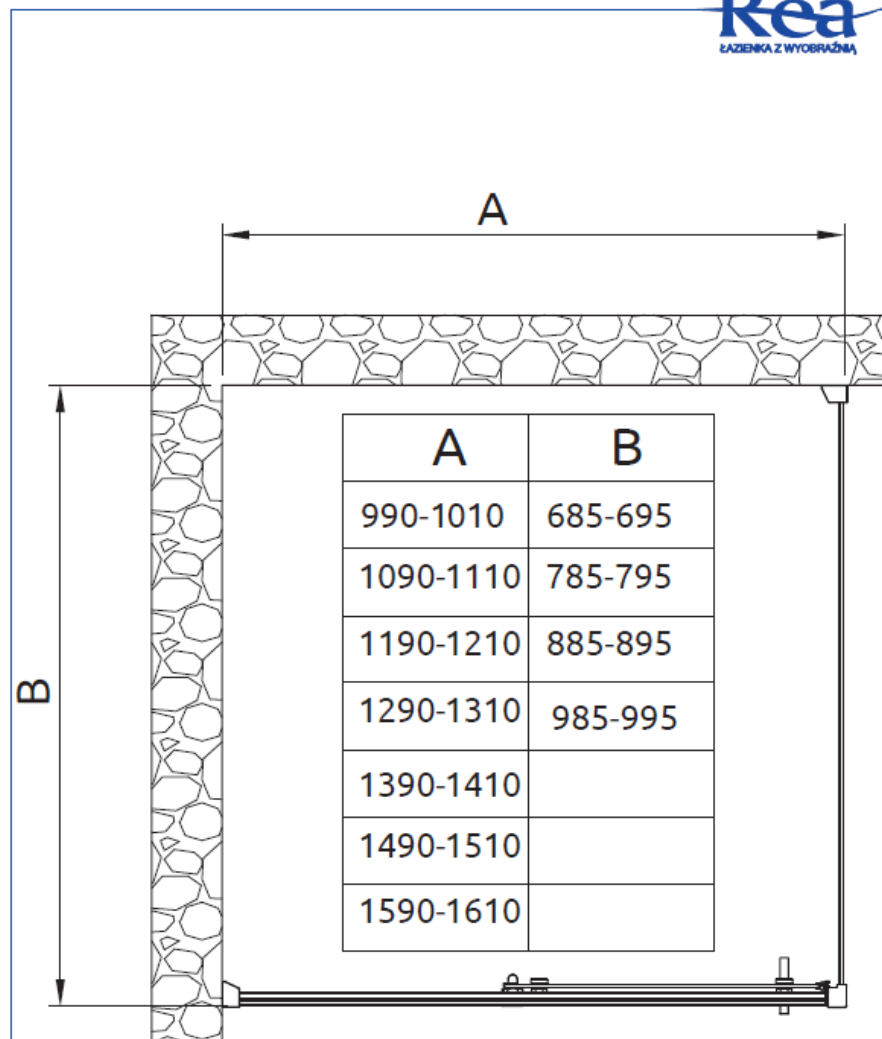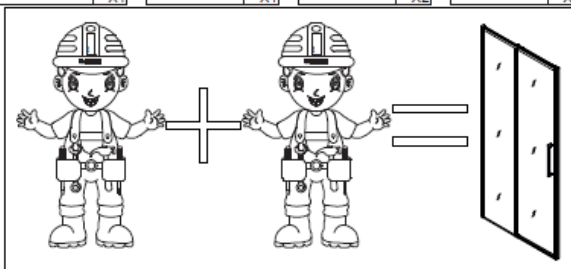

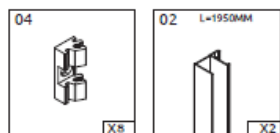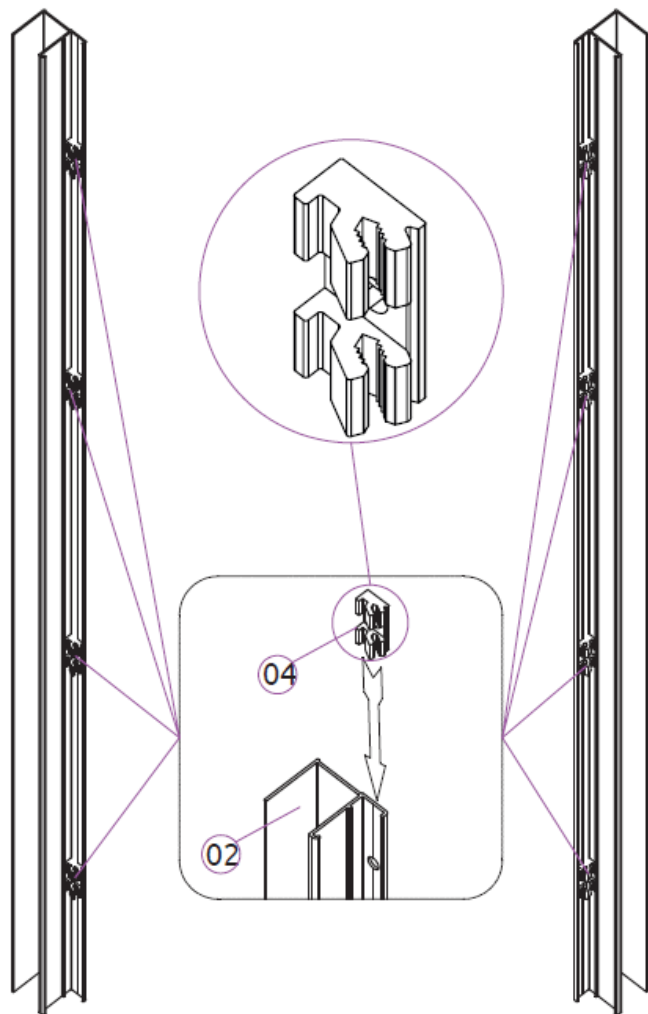


Vložte háčky (04) do nástěnných profilů (02) tak, aby se zarovnaly s otvory

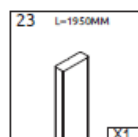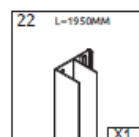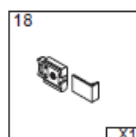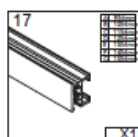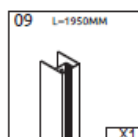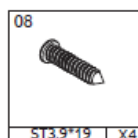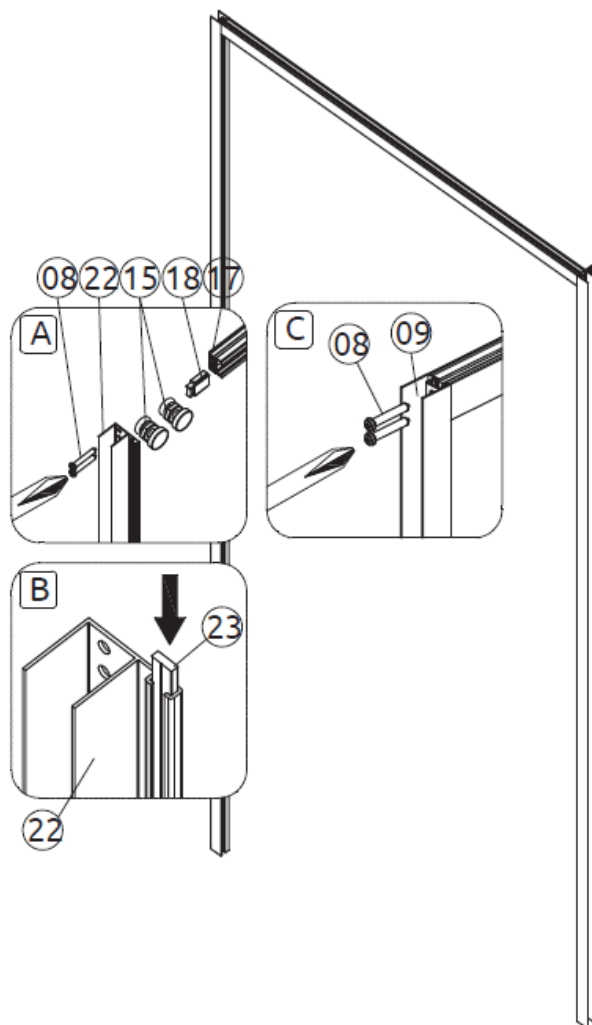


Umístěte zarážku (18) a pojezdová kolečka (15) do horní vodící lišty (17) a přišroubujte ji k svislému profilu (22) pomocí šroubů (08).

Upravte magnet (23) v profilu (22).

Příšroubujte svislý profil (09) k vodící liště (17).

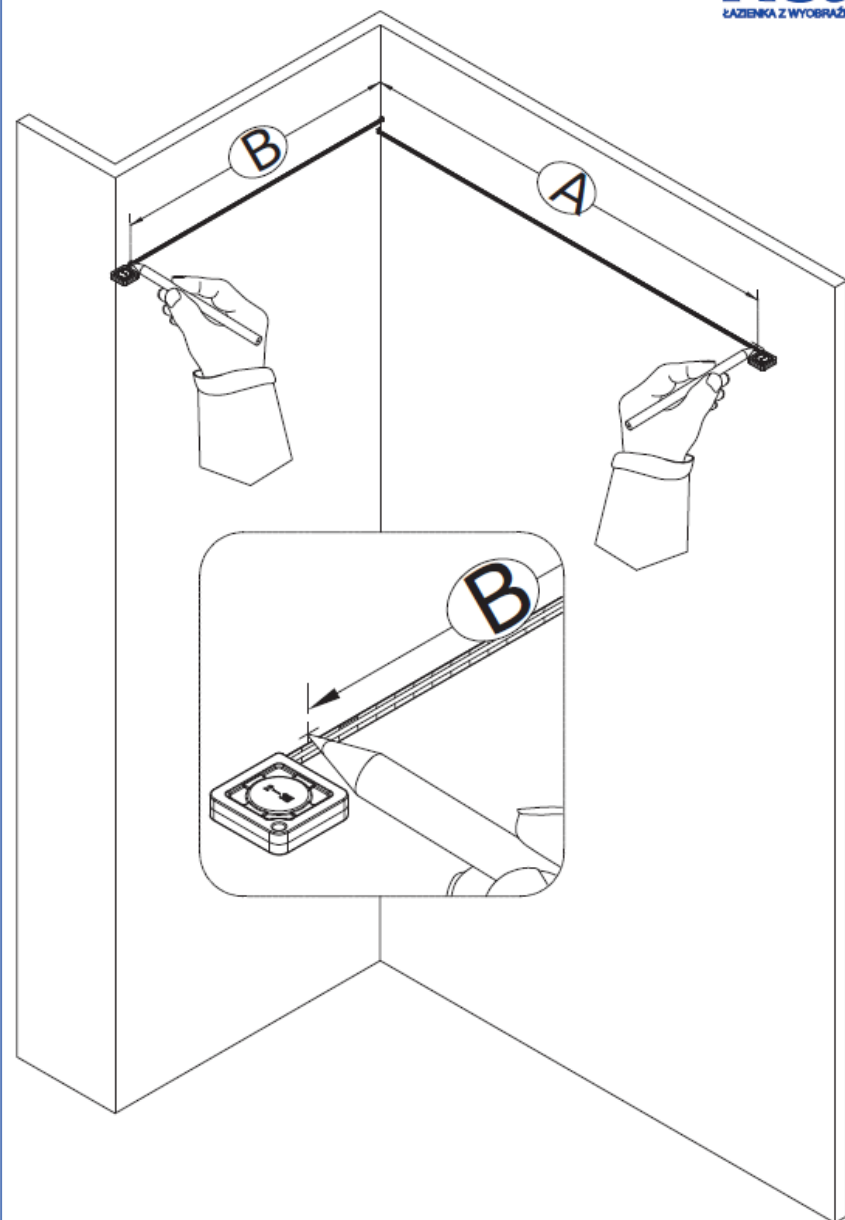


Odměřte odpovídajícím způsobem rozměr „A“ a „B“.

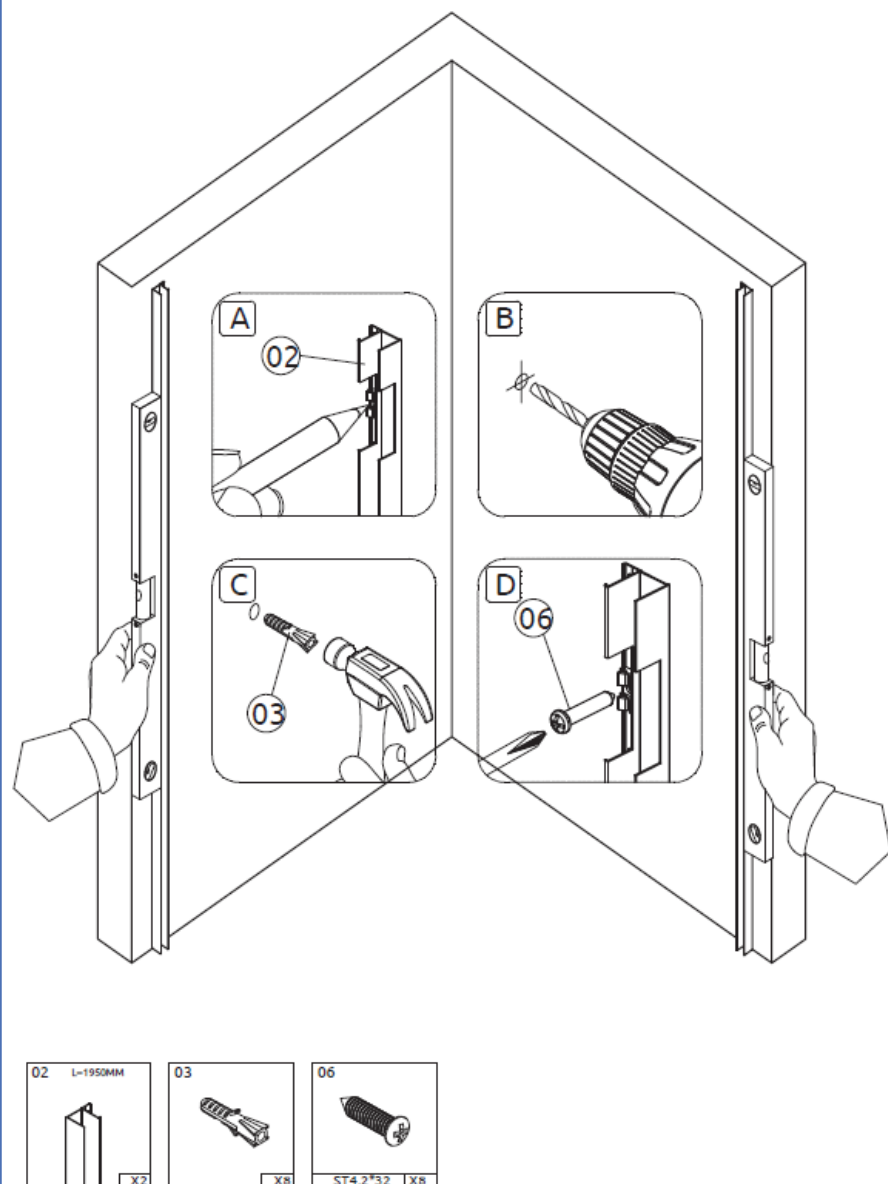

Přiložte stěnové profily (02) na cílová místa a pamatujte na to, aby byly ve svislé poloze.

Dále vyznačte místa otvorů, vyvrtejte je a umístěte do nich rozpěrné hmoždinky (03).



Přišroubujte stěnové profily ke zdi pomocí šroubů (06).

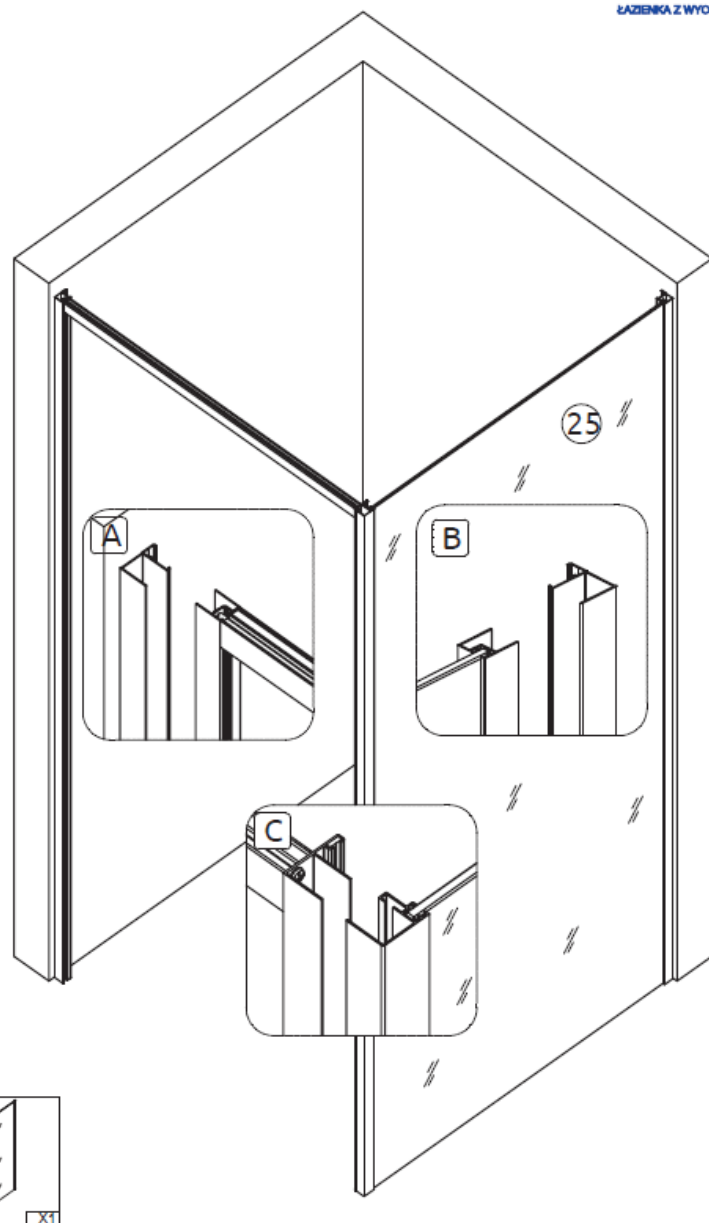

Umístěte předem smontovaný rám dveří s profilem 09 do stěnového profilu.

Stěnu/stěnový díl (25) zasuněte do druhého stěnového profilu (02).

Spojte rám dveří a stěnu/stěnový díl.

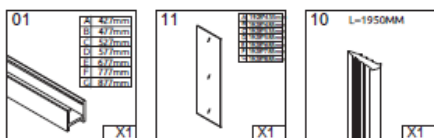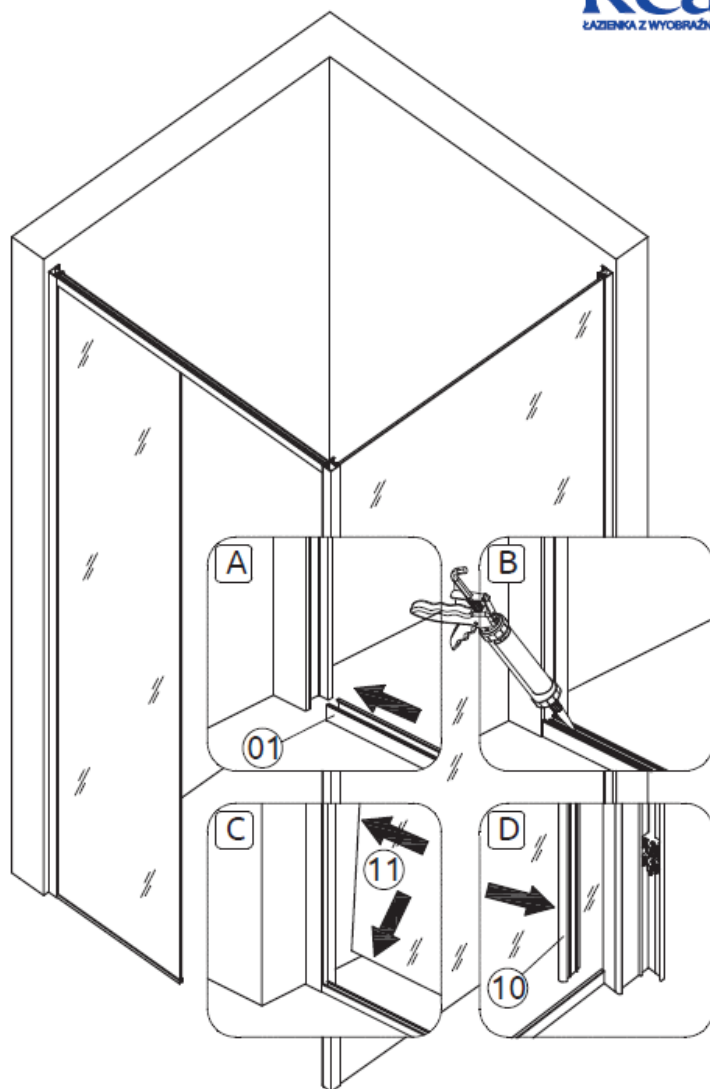


Umístěte spodní profil (01) do svislého profilu (09).

Naneste do spodního profilu (01) odpovídající množství silikonu, abyste utěsnili spoj se sklem.

Umístěte pevné sklo (11) do spodního profilu (01) a svislého profilu (09).

Zatlačte klínové těsnění (10) mezi svislý profil (09) a sklo (11).

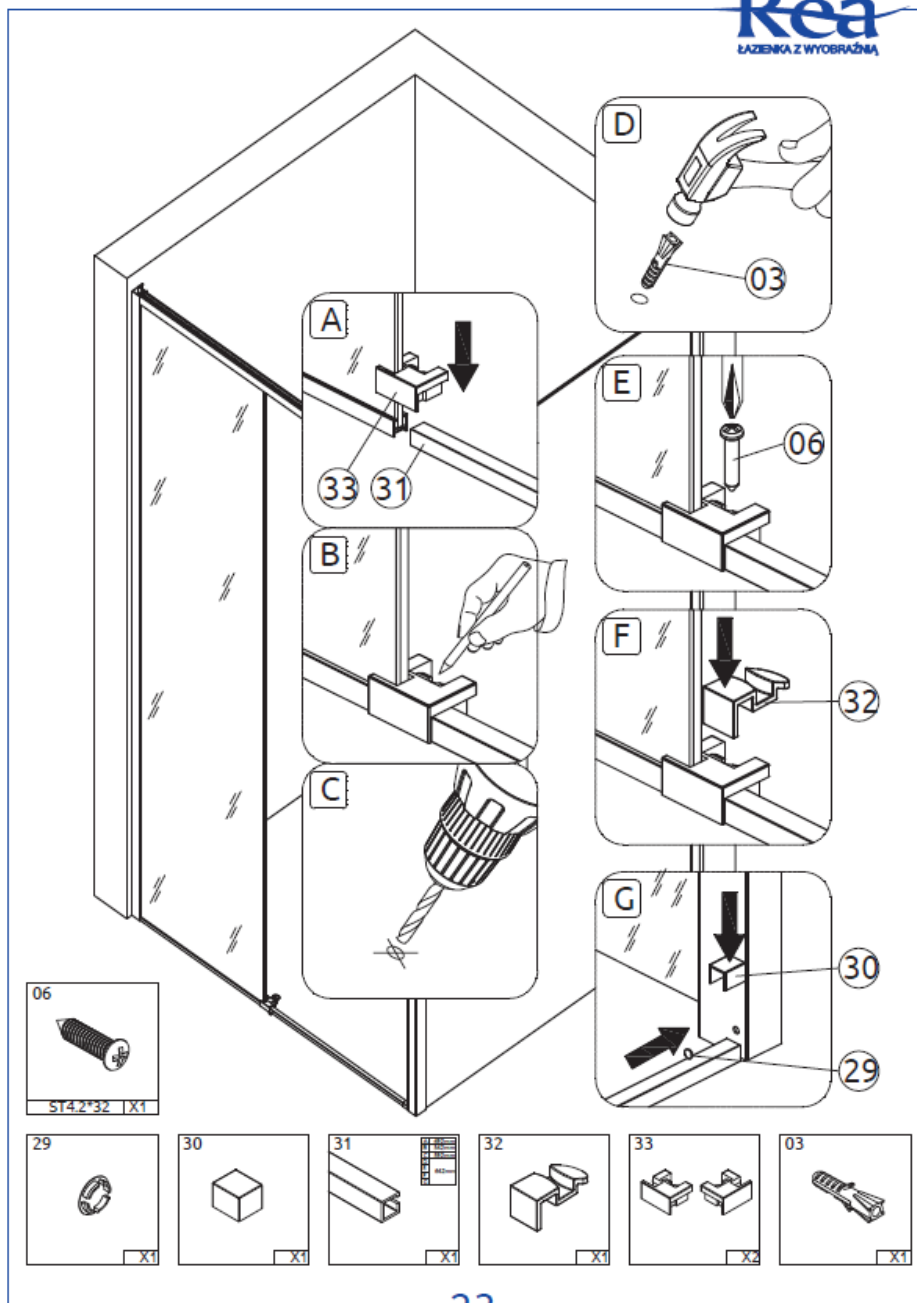


Položte prahový profil (31) vedle spodního profilu (01) a nasadte na ně stabilizátor (33).

Vyznačte místo pro otvor, vyvrtejte ho a umístěte do něj rozpěrnou hmoždinku (03).


Přišroubujte stabilizátor (33) k podkladu šroubem (06) a instalujte do něj prvek 32.

Na druhou stranu prahového profilu (31) vlepíte prvek 30 silikonem a zasuněte záslepku (29) na místo.

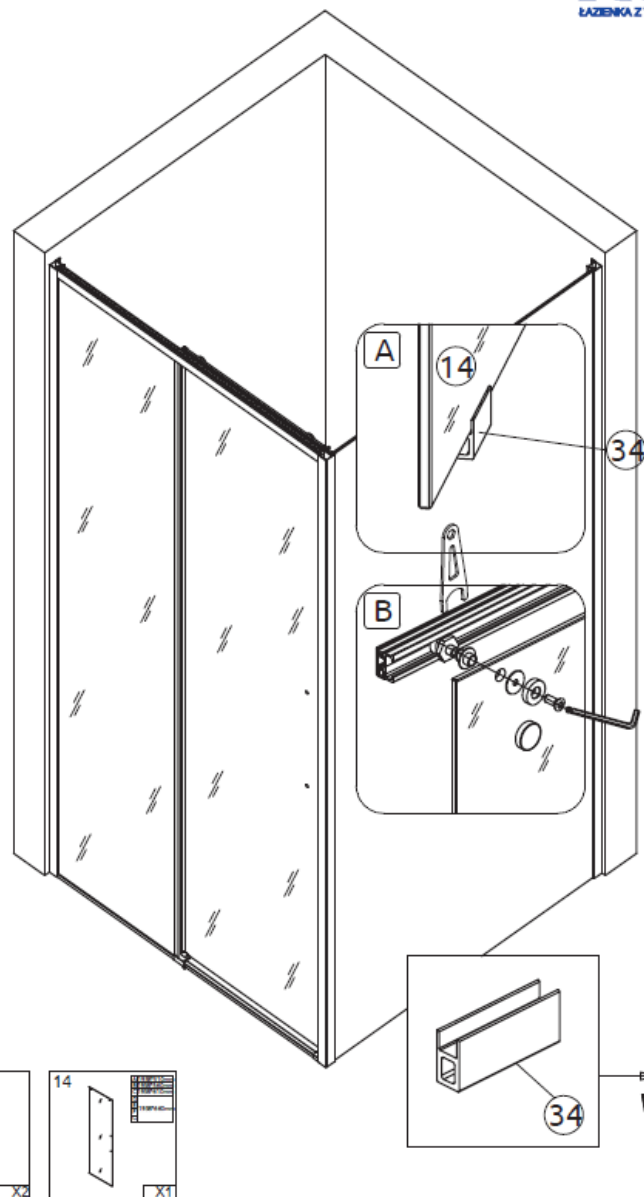

Postavte dveřní sklo (14) na pomocné podložky (34).

Namontujte dveřní sklo (14) na kolečka (15) pomocí imbusového klíče a klíče přiloženého ke kabině (35).

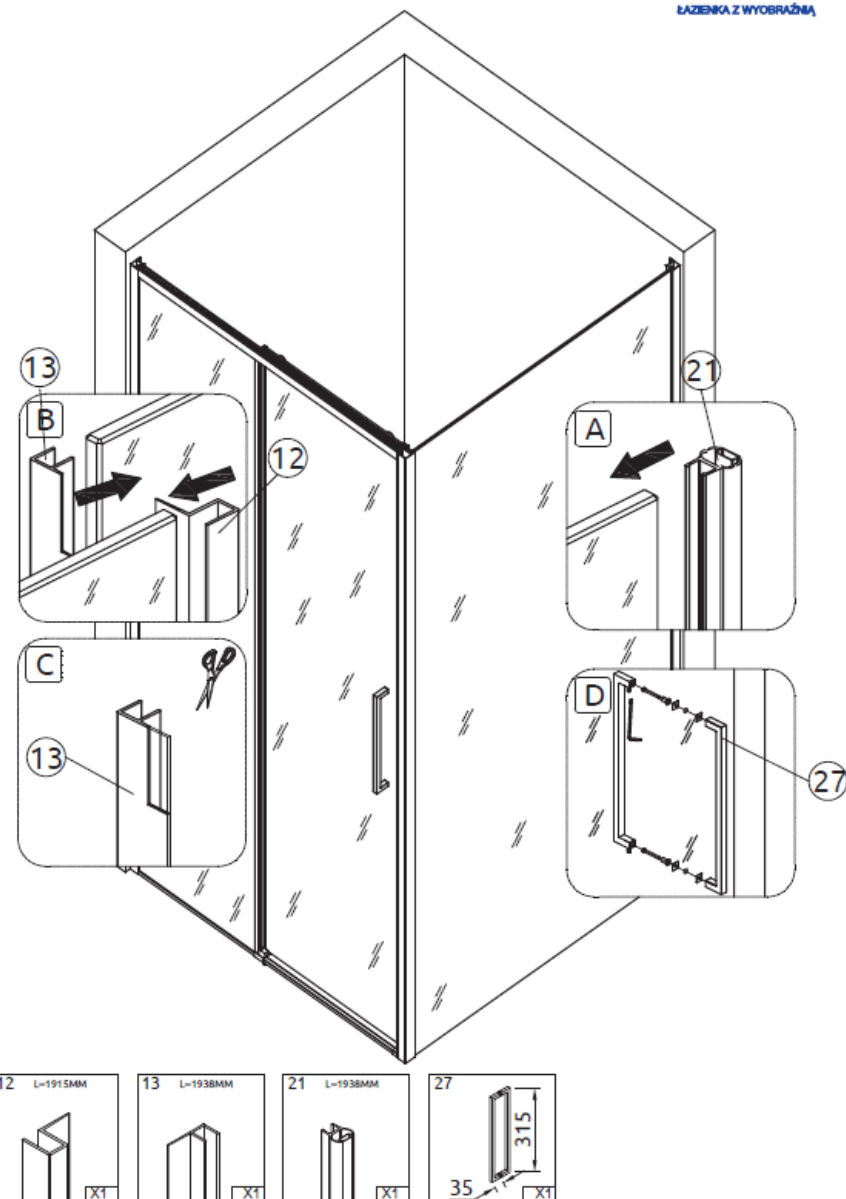


Umístěte magnetické těsnění (21) na dveřní sklo (14).

Nasaďte meziskelné těsnění (13) na dveřní sklo a kratší těsnění (12) na pevné sklo (11).



Pokud je to nutné, zkraťte těsnění (13) tak, aby se dveře mohly volně posouvat.

Přišroubujte madlo (27) ke dveřnímu sklu (14).

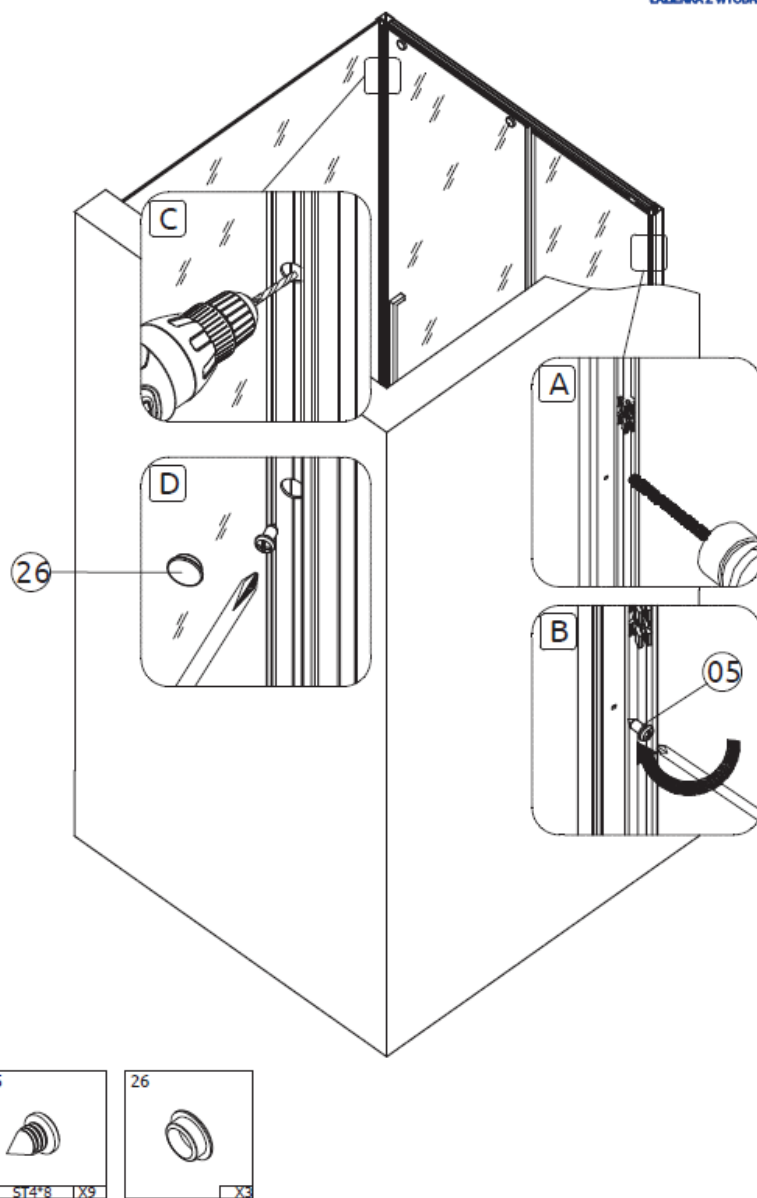



Spojte svislé profily (09, 22) a stěnové profily (02) tak, že je předvrtáte a sešroubujete šrouby (05).

Stejným způsobem spojte profily v rohu kabiny.

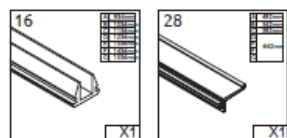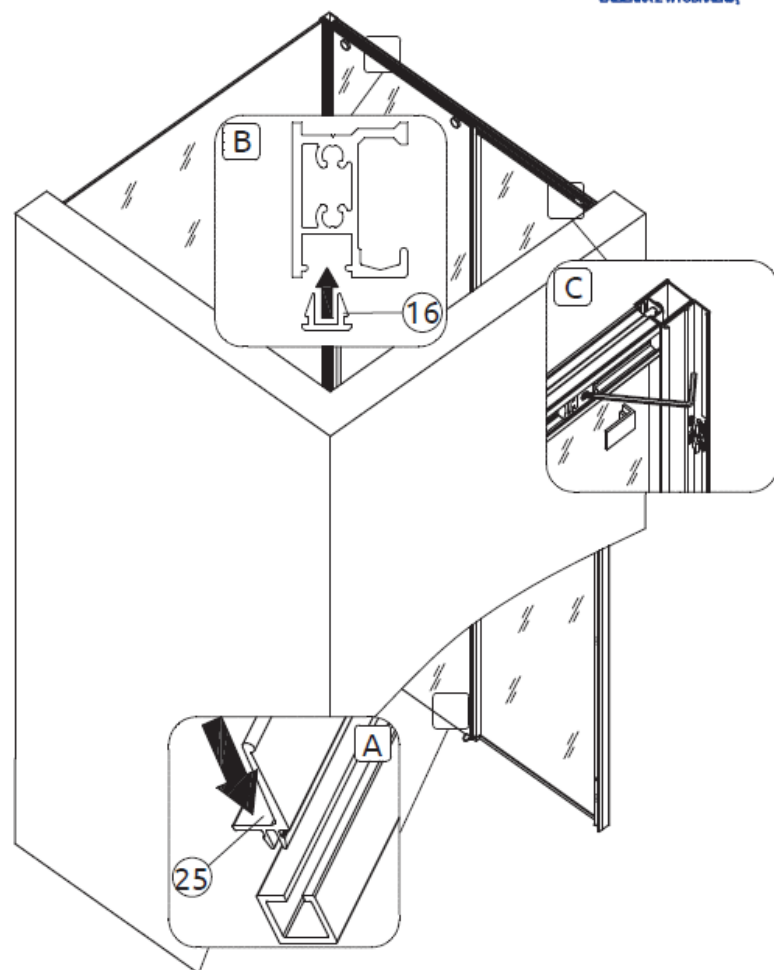


Umístěte prahové těsnění (28) do prahového profilu (31) a těsnění 16 do vodící lišty (17).

Přišroubujte zarážku (18) ve vodící liště (17).

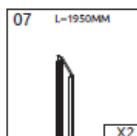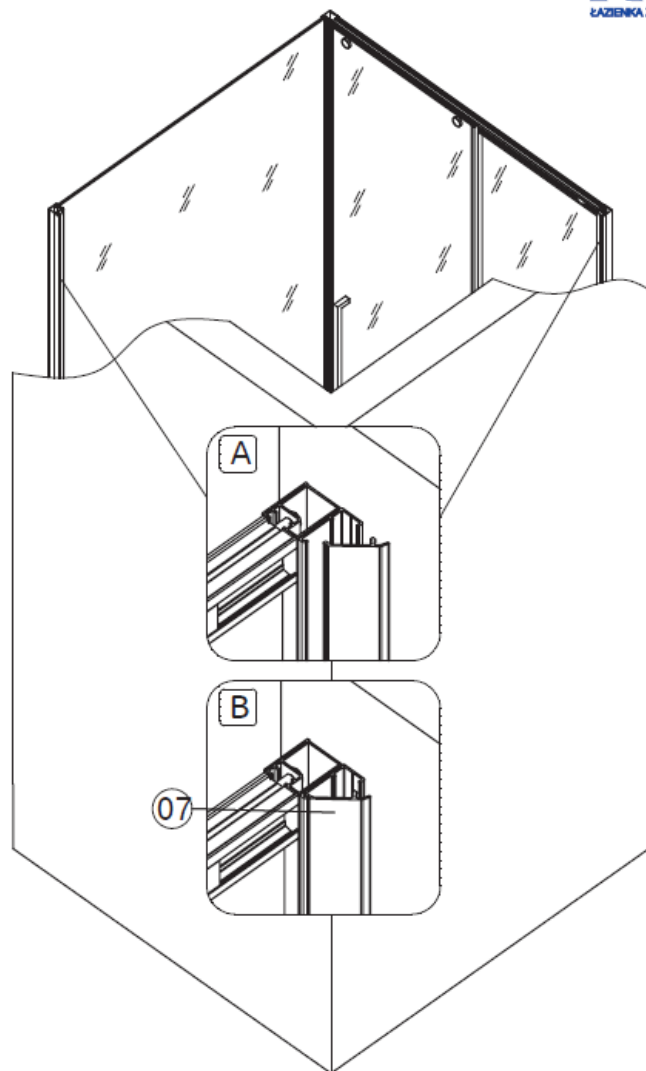

Umístěte krycí lišty (07) tak, jak bylo ukázáno na nákresech.

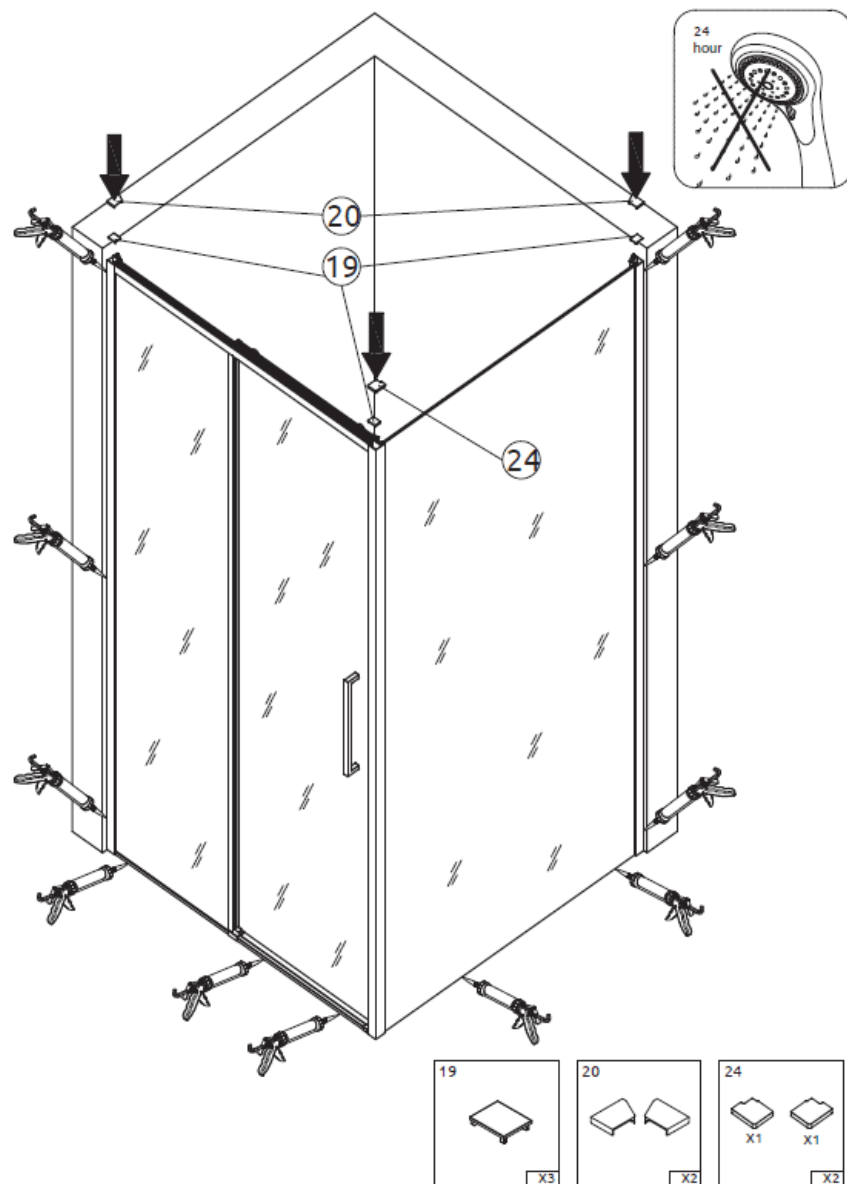

Nasadte záslepky 19, 20 a 24 na svislé profily.

Zabezpečte všechna nepohyblivá spojení silikonem a ponechte 24 hodin zaschnout.